株式会社 **ピクセン** F359-0021 埼玉県所沢市東所沢 5-17-3 [代 表] TEL: 04-2944-4000 FAX: 04-2944-4045 | M-A/~-)| http://www.vixen.co.jp Vixen Co., Ltd. 5-17-3 Higashitokorozawa, Tokorozawa, Saitama 359-0021, Japan Phone +81-4-2944-4141(International) http://www.vixen.co.jp F a x +81-4-2944-9722(International)

店名•住所

※販売店名 Dealer Name

各部のなまえ

57キ-7-(8446)-58-12.6-(ミ)(水)

本保証書は本書記載の内容で無料修理を テうことを約束するものです。 .取扱説明書における正常な使用状態で. お買い上げの日から左記の期間中に故障した場合は購入店に修理を依頼してください。無料修理となります。 本書の※印横に記入のない場合は無効と

3.本書は日本国内においてのみ有効です。 4.有料修理の場合もありますので、無料修 理規定 アフターサービスの項目もお読

#規定 アフターサービスの項目もお読みください。

5.本書にご記入の個人情報は、保証期間内のサービス活動のために利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

Vixen limited warranty shall guarantee free repair service in accordance with terms and conditions described herein.

1. The free repair service shall be effective for a period of five year from date of original purchase from the dealer stated on the left on the conditions that the product should be treated correctly according to the operating instructions.

2. The limited warranty shall be void and of no force of effect in the event that a model name, purchase date, user name or dealer name is blank.

3. The limited warranty shall be effective in Japan only.

4. Depending on the conditions for repair service, the repair cost may be charged. Go through the section of "REPAIR SERVICE".

5. The provided personal information may be applied to service to the customers.

5.The provided personal information may be applied to service to the customers during a warranty period.

PART NAMES

Interpupillary Distance

Diopter Adjustment Scale (back)

①…ゴム目当て

②…ズームレバー

③…ボディ

4…眼幅

(6)

7

8

Body

Zoom Knob

⑤…視度調整リング

Diopter Ring

⑦…ストラップ取付部

8…ピント合わせリング

Center Axis

Focusing Wheel

Strap Hook

9…中心軸

⑥…視度目盛り(裏側)

Rubber Eyecup

取扱説明書 **INSTRUCTION MANUAL**

折り返す

Vixen[®]

Fold down the rubber eyecups Diagram 1

図2

図6

使い方①

1. 接眼レンズキャップをとります。 メガネをかけたままでのぞくときは、目当てを次のようにしてください。メガネをかけたまま のぞいても、十分な視野が得られます。

ゴム目当て

ください。(図2)

メガネをかけたままでのぞくときは、目当てを 外側に折り返してのぞいてください。(図1)

※ケースに収納の際は、目当てを元に戻してく ださい。

2. 眼幅調整を行うため、両目でのぞきながら、

ボディを静かに開閉します。左右の視野が

重なって一つの円になったら止めます。眼幅

調整は、できるだけ遠くのものを見て行って

眼幅調整とは、接眼部の間隔を自分の目の

間隔に合わせることです。眼幅が合っていないと、使っているうちに目が疲れる場合があ

Rubber Eyecups For eyeglass wearers, fold down the rubber eyecups. (Ref. Diagram 1)

eyecup position.

binoculars.

When containing the binoculars in the carrying case, put the eyecups back to the retracted position.

HOW TO USE 1

Even for those who wear eveglasses.

it is possible to have a good field of

eyeglasses worn, note the following

view. When using the binoculars with

1. Remove eyepiece caps from the

アスコット シリーズ **ASCOT Series**

ASCOT

CZ7~21×25

CZ10~30×25

While looking through the binoculars with both eyes, adjust the interpupillary distance by folding or unfolding the body so that the field of view can be seen as one circle. When doing this adjustment, try to find an object in the distance. (Ref. Diagram 2)

Interpupillary Distance Adjustment

This is to adjust the distance between the two eyepieces to fit your eyes. Improper interpupillary distance may result in eyestrain.

HOW TO USE3

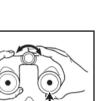


Diagram 3

Diagram 4

B

Diagram 5

使い方②

1. 視度調整を行います。右側の接眼レンズを 右目でのぞきながら、「ピント合わせリング」を 回します。目標物に正しくピントが合ったら止 めます。できるだけ遠くのものを見て行ってく ださい。

ーム式双眼鏡の場合、高倍率側で視度 調整を行うとより精度が上がります。】(図3)

- 2. 次に、左目で左側の接眼レンズをのぞきな 2. Then, while looking through the left がら、「視度調整リング」を回します。同じ目 標物に正しくピントが合ったらとめます。(図
- ※このとき「視度調整リング」の視度目盛りを覚 えておきますと、次回に使用するときの視度 調整が簡単です。「視度調整リング」の目盛 りを合わせるだけで済みます。
- 3. 目標物を変えて見るときは、「ピント合わせリ ング」のみを回してピントを合わせます。(図 3

視度調整とは

左目と右目とでは、視力が違う場合がありま す。その場合、「左目はピントが合うが右目で はピントが合わない」または、その逆のことが起こります。こうしたことを防ぎ、左目と右目の 視力のバランスをとるのが「視度調整」です。

HOW TO USE2

- For diopter adjustment, try to find an object in the distance. While looking through the right eyepiece with the right eye, focus on the object by turning the focusing wheel. (Ref. Diagram 3) [For accurate diopter adjustment of zoom type binoculars, make adjustment at higher magnification.]
- eyepiece with the left eye, focus on the same object by turning the diopter ring. It is advisable to remember the scale of the diopter ring so that you can set the diopter ring immediately without going through the above procedure every time you use the binoculars. (Ref. Diagram 4)
- Once both eyes are focused on the object, you can focus on different objects only with the focusing wheel (Ref. Diagram 5)

Diopter Adjustment

This is for those who have different eyesight in right and left eyes. The diopter ring compensates for the difference in the right and left eyesight.

使い方③ 0

Diagram 6

 $\Delta(\Delta)\Delta$

Diagram 2

きます。レバーを左(反時計まわり)に回すと高 倍率、右(時計まわり)に回すと低倍率となりま

Zooming 「ズームレバー」を回して倍率を変えることがで Rotating the zoom knob to the left

increases magnification, rotating to the right decreases magnification. (Ref.



Diagram 7

ストラップ(つりヒモ)について

図のように付属のストラップを本体取付部に通 して取り付けてください。(図7) ※機種によっては、開き止めリングのないタ プのストラップを使用しております。

ATTACHING THE STRAPS

Attach the supplied strap to the hook as illustrated. (Ref. Diagram 7) **Note**: Some models come wiht straps that do not have a loop piece to hold down the loose end.

主な仕様

図4

SPECIFICATIONS

品 名	倍 率	対物レンズ 有効径	プリズム 材質	コーティング	実視界	見掛視界	1000m先 視界
Model	Magnification	Objective Aperture	Prism	Coatings	Real Field of View	Apparent Field of View	Field at 1000m
CZ7~21x25	7~21x	25mm	BK7	MC	5.0~2.3°	35∼48°	87~40m
CZ10~30x25	10~30x	25mm	BK7	MC	3.2~2.0°	32~60°	56~35m
品 名	ひとみ径	明るさ	アイレリーフ	至近距離	サイズ 高さ×幅×原み	重さ	三脚取付

Exit Pupil Brightness Eye Relief Near Focus Tripod Adapter Size Model Weight Socket CZ7~21x25 |3.6~1.2mm| 13.0~1.4 | 16~10mm 11.9×11.3×4.7cm 295g × 2.5~0.8mm 6.3~0.6 15~9mm CZ10~30x25 11.9×11.3×4.7cm 295g X

はじめに

このたびは、ビクセン双眼鏡をお買い上げいただき、ありがと Thank you for your purchase of the Vixen うございます。

安全にお使いいただくために必ず以下の諸注意事項をお守り ください。

- ご使用の前に、この取扱説明書の「安全上のご注意」「使用上 のご注意」「使い方」をよくお読みの上、正しくお使いください。
 Before using the binoculars for the first time, read "HOW TO USE" and "OPERATION PRECAUTIONS".
- 2. お読みになった後は製品のそばなどいつも手元に置いて、 2. Keep this instruction manual at hand every time you ご使用ください。
- 3. この取扱説明書の「安全上のご注意」「使用上のご注意」「使 3. Some materials in "SAFETY PRECAUTIONS" and い方」に書かれている内容は、お客様が購入された製品には 含まれない項目も記載されています。

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害、財産への 損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 守っていただきたい事項を示しています。内容をよく理解 してから製品をご使用ください。

※ 仕様及び外観は、改善のため予告なく変更することがあり

binoculars. For safety use, observe the following precautions.

PRECAUTIONS

- use the binoculars for reference.
- "OPERATION PRECAUTIONS" may not apply to all models.

This instruction manual indicates information on matters for safety operation of the binoculars to prevent user or others from injury or property damage. Before use, comprehend the operation of the binoculars.

(The specifications and appearance are subject to change without notice.)

- 無料修理期間については表面をご参照ください。
- 取扱説明書における正常な使用状態で故障した場合は無料修理とな ります。
- 次の場合は保証期間内でも有料修理となります。
- 1. ご使用上の誤り、落下、衝撃による故障および損傷の場合。 2. 火災の場合、浸水、地震等による天災地変による故障の場合。
- 3 傷 ハガレ 庭食 クモリ等や保存上の不備による場合。 4. 当社以外での改造、分解、掃除などによる故障及び損傷の場合。 5. 保証書の提示がない場合。
- 6. 保証書にお買上げ年月日、ご氏名、販売店名の記入がない場合。 ■ 故障箇所によっては製品の交換をもって修理とさせていただく場合
- がありますのでご了承ください。 ■ 本製品の補修部品は、製造をやめてから5年間を目安として保有しま
- す。原則として、補修部品を保有している期間が修理可能期間となり ますのでご了承ください。
- 修理品の送料はお客様にてご負担願います。
- 出張修理はいたしません。
- 修理料金が5,000円以上の場合のみ見積書を送付し、お客様の了解を 得た後に修理いたします。
- 修理代金のお支払については、お買い上げの店でお支払いください。 また直接ビクセンへ修理をお申し込みの場合は、現金書留、銀行振込、 または代金引換発送にてお支払いください。なお、銀行振込や代金引換 発送における手数料につきましては、ご負担いただきますようお願い 申し上げます。振込先など詳しくはビクセンにお問い合わせください。 🖩 Repair charges should be paid at the dealer stated on the warranty card.

図2

図3

図8

お買い上げのお店、またはビクセン(04-2944-4000)まで。

- The repair service is free during the warranty period if the condition occurred during normal use and was used as described in the
- operating instructions. ■ The repair service fee will be charged for the following conditions
- even during the warranty period. 1. Damage or malfunction due to misuse, dropping, or a strong shock
- 2. Malfunction due to fire, immersion in water, or a natural event such as earthquake.
- 3. Scratch, peeling, corrosion, fogging, or condition due to improper
- storage.
- 4. Damage or malfunction due to modification, disassembly, or
- cleaning done by a person or dealer not authorized by Vixen.
- 5. Missing warranty card. 6. Warranty card with missing purchase date, name, or the dealer
- information. Vixen reserves the right to replace the product with a new one due to
- damage of part beyond repair. ご贈答品で本保証書に販売店名が記入されていない場合、直接当社へ ■ Repair parts for warranty repair service are hold at Vixen for five years
 - after the purchased product is discontinued.
 - The shipping charge for the repair is responsibility of the customer.
 - On-site repair service is not available.
 - If the dealer information is missing on binoculars received as a gift,

安全上のご注意① SAFETY PRECAUTIONS①

- please consult an authorized dealer. ■ When the repair fee is over 5000 yen, a repair estimate will be sent to the
 - customer for approval before the repair is performed.

For a service inquiry, please contact the dealer where the purchase was made or send it directly to Vixen.

⚠ 安全に関するご注意 ⚠SAFETY PRECAUTIONS

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡また This symbol indicates information that, if ignored or は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

M WARNINGS

applied incorrectly, creates the possibility of death or serious personal injury.

<u>//、</u>注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される 内容を示しています。

⚠ CAUTIONS

This symbol indicates information that, if ignored or applied incorrectly, creates the possibility of personal injury or property damage.

⚠ 使用上のご注意

この項目にある表示を無視して誤った取り扱いをすると、製 品の性能・機能を阻害する損害の発生が想定される内容を示

⚠ OPERATION PRECAUTIONS

These items indicate information that, if ignored or applied incorrectly, may adversely affect the product performance or reliability.

Diagram 1 図 1

/ 注意

Diagram 2

Diagram 3

●製品を歩行中に使用しないでください。 衝突や転倒など、けがの原因となること があります。(図2)

●太陽を見てはいけません。失明の危険が

傷めたり、失明する恐れがあります。

にしてください。(図1)

あります。この製品で太陽を見ると、目を

ご使用の際は、太陽を絶対に見ないよう

無料修理規定・アフターサービス REPAIR SERVICE

- 製品を不安定な場所に置かないでください。 因となることがあります。
- ●ストラップ(つりヒモ)を持って振り回さ ないでください。他人にあたり、けがの原 因となることがあります。(図3)
- ●製品のケース、ストラップ、本体のゴム製 化から、衣類などを汚すことがあります。 合には当社へご相談ください。

$oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{\Lambda}}}$ warning


• Never look at sun through binoculars. Instantaneous and irreversible damage to your eyes will occur and may result in total loss of eyesight. (Diagram 1)



- 倒れたり、落ちたりして故障やけがの原
- 部分などは、長期間の使用・保管による劣 ご使用になる前に点検し、異常のある場

⚠ CAUTION • Do not use binoculars while walking.

- It may result in a collision or a fall, and could cause injury. (Diagram 2)
- Do not leave binoculars in a precarious place. It may tip over or drop, resulting in injury or damage.
- Do not swing binoculars by the strap. It may hit someone and cause injury. (Diagram 3)
- The case, straps, and the rubber material on the body may deteriorate over a long period and may cause stain on the clothing. Please check the condition before use.

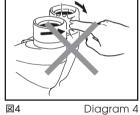

A CAUTION ⚠ 注意

安全上のご注意② SAFETY PRECAUTIONS②

●眼幅調整や視度調整の際、指などをはさ みけがをすることがあります。特に、お子 様の使用に際しては、ご注意ください。(図4)

お子様が誤って飲むことがないようにし

てください。(図5)

- Be careful not to pinch your fingers when adjusting the eyepiece
- ●キャップ、乾燥剤、包装用ポリ袋などを、 ●Be careful that small children do not swallow caps, desiccant agent or the vinyl bag. (Diagram 5)

separation or the focus. (Diagram 4)



図7 Diagram 7



使用上のご注意① OPERATION PRECAUTIONS① - 取り扱い・操作 -

また、「視度調整リング」「ピント合わせリ ング」を制限以上に回さないでください。

2. この製品に衝撃を与えないでください。

Diagram 8

誤って強い衝撃を与えてしまったり、地面に落としたりして、見え方がおかしくなったときは、当社にご相談ください。

3. 冷たい戸外から暖かい室内に入ったとき など、急激な温度変化により一時的にレ ンズ面が曇ることがあります。この場合は、 曇りが無くなるまで自然に乾かしてくだ

4. 雨、水滴、海水、砂、泥などがかからないよ うにしてください。防水双眼鏡の場合は、 雨や水滴で濡れても機能を損なうことは ありませんが、できるだけ早く拭き取るようにしてください。

- HANDING AND USAGE -1. ボディを制限以上に開かないでください。 1. Do not try to open or close the body

- angle beyond its limit. Also, do not try to turn the diopter ring, the center focus ring, or the zoom ring beyond their limits. (Diagram 7)
- 2. Do not subject binoculars to shocks. If you accidentally hit or drop the binoculars and the image appears abnomal, please consult Vixen customer service. (Diagram 8)
- 3. The lens may fog up due to sudden temperature change such as when bringing the binoculars into a warm room from cold outdoors. Should this occur, let the binoculars dry naturally at normal temperature.
- 4. Keep binoculars away from rain, water splash, salt water, sand, and mud. Waterproof binoculars may be used in rain or in wet environments. but wipe them dry after use.

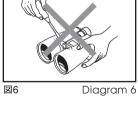


Diagram 5

図5

●製品を分解しないでください。(図6)

- ●製品の長時間使用を繰り返しますと、ゴ ム製の目当てにより、皮膚に炎症を起こ すことがあります。疑わしい症状が現れ ましたら使用を直ちに中止し、医師に相 談してください。
- Do not take binoculars apart. (Diagram 6) When binoculars are used continuously
- over a sustained period, you may get inflammation of skin around your eyes coming in contact with rubber eyepieces. If you experience this symptom, please stop using it and consult with a doctor immediately.

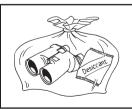


Diagram 9

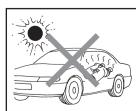


Diagram 10 7. 炎天下の自動車の中や、ヒーターなどの

使用上のご注意② OPERATION PRECAUTIONS② - STORAGE -

- 5. 湿気の多いところでの保管・使用は、レン 5. Store binoculars in a dry, well-ズ面にカビや曇りが生じやすくなります。 風通しのよい、乾燥した場所に保管して ください。とくに、雨の日や夜間に使用さ れた後は、室内で充分乾かしてから保管
- 6. この製品を長期保管する場合は、プラス 6. For a long-term storage, place チック袋や機密性の高い容器に、乾燥剤 と一緒に保管してください。または、付属 のケースから出して、別々に清潔で風通 しの良い場所に保管してください。(図9)

高温度の発熱体のそばにこの製品を放置

しないでください。製品の変形、故障の原

8. 目当て部分が繰り出し式の機種の場合は、 ケースに収納する際、繰り出した目当て をもとに戻してください。また、IF(単独 繰り出し式)双眼鏡の場合も、もとに戻し て収納してください。繰り出したままでは、 正しく収納されない場合があります。

因となります。(図10)

- ventilated place. Storage and use of binoculars in humid environment may cause the lens to fog up or fungus to form. Let the binoculars dry indoors before storing it, especially after using it at night or on a rainy day.
- binoculars in a plastic bag or an airtight container with a desiccant agent. Alternatively, take them out of the case and store in a clean wellventilated place. (Diagram 9)
- 7. Do not leave binoculars in a car on a hot day or near a heater. The heat may deform or damage the binoculars. (Diagram 10)
- 8. Retract the sliding type eyecups back into place before storing the binoculars in a case. The eyepieces on the IF (individual focus) binoculars should also be retracted for storage.



Diagram 11

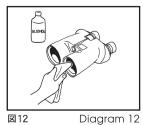




Diagram 13

9. 本体のお手入れは、ゴミやホコリを軽く払い、 柔らかい清潔な布で軽く拭いてください。 とくに、海辺等で使った後は湿った柔らか い清潔な布で塩分を拭き取り、次に乾いた 布で軽く拭いて乾かしてください。ベンジ ンやシンナーなどの有機溶剤や、有機溶剤 を含むクリーナーなどを汚れ落としに使わ

ないでください。(図11)

- 手入れ・保守 -

10. レンズ面にゴミやホコリが付着しているときは、 キズが付きやすいのでカメラメンテナンス用 のブロアーでゴミやホコリを軽く吹き払う、 または油気のないやわらかいハケで軽く払う 程度にしてください。レンズ面に指紋がつい てしまった場合は、ゴミやホコリを払った後、 市販のカメラレンズメンテナンス用のレンズ ペーパーに市販のカメラレンズメンテナンス 用レンズクリーナーを少量湿らせ、軽く拭き 取ってください。(図12)レンズ面は非常にデ リケートです。清掃作業の際はレンズ面にキ ズをつけないように十分ご注意ください。また、 レンズクリーナーを使用する際は、レンズク リーナーに付属の説明書もよくお読みください。

11.「ピント合わせリング」や「視度調整リング」 などの回転部分に入った砂・ゴミは、ハケで よく払ってください。(図13)

9. To clean the body surface, dust it off lightly and wipe it using a clean cloth. After usage by seaside, wipe it with a clean moist cloth to remove the salt and then wipe it dry with a

dry cloth. Do not use benzene, paint

thinner, or a cleaner containing

alcohol. (Diagram 11)

CARE AND MAINTENANCE -

使用上のご注意③ OPERATION PRECAUTIONS③

10. Blow off all abrasive dirt and dust on the lens surface with a camera cleaning blower or a soft oil-free brush. With the dust removed, use a lens cleaning tissue moistened with a few drops of a lens cleaning solution for fingerprints. Wipe it out gently. (Figure 12) The lens surface is very susceptible to scratches. In cleaning much care must be taken to avoid damaging the lens surface. Read instructions for a lens cleaning solution thoroughly if it

11. Use a brush to remove sands and dirts from the rotating parts on the focusing knob and the diopter ring. (Diagram 13)